



Personal Cloud 2-bay di Seagate Manuale utente



Modello: SRN22C



Fare clic qui per accedere a una versione online aggiornata
del documento. Saranno disponibili anche i contenuti più recenti e illustrazioni espandibili,
navigazione semplificata e funzionalità di ricerca.

Contents

1	Benvenuti nel sistema Personal Cloud 2-bay.	5
	Requisiti di sistema	8
	• Contenuto della confezione	8
	• Requisiti hardware	9
	• Requisiti software	9
	• Requisiti Internet	9
	Connettere Personal Cloud 2-bay	9
2	Configurazione proprietario	11
	Configurare l'account proprietario	11
3	Aggiungere e gestire utenti	14
	Aprire la pagina utenti	14
	Aggiungere utenti	14
	Gestire l'accesso remoto per un utente esistente	14
	Modificare un utente	15
	Eliminare un utente	15
4	Cartelle pubbliche e private	17
	Quali sono le differenze?	17
	Quale cartella utilizzare	18
	• Cartella pubblica	18
	• Cartella privata	18
5	Libreria multimediale	19
	Creare e gestire la libreria multimediale	19
	Streaming del contenuto multimediale	19
	Streaming di contenuti multimediali in casa	20
	Eseguire lo streaming di contenuti multimediali lontano da casa	22
	Accedere in remoto al contenuto multimediale	22
6	Eseguire il backup	24
	Backup del computer e dei dispositivi mobili	24
	Eseguire il backup del sistema Personal Cloud 2-bay	25
	Aprire Backup Manager	26
	Backup su una unità esterna	26
	Backup su un altro sistema Personal Cloud 2-bay	26
	Backup sul servizio cloud	26

7	Sincronizzazione con il servizio Cloud	28
8	Scaricare file di grandi dimensioni	29
	Avviare Download Manager	29
	Scaricare file di grandi dimensioni	29
	Gestire le impostazioni di download	29
9	Password	30
	Come vengono utilizzate le password del Personal Cloud?	30
	Modificare la password	30
10	Amministrazione proprietario	31
	Aprire Gestione dispositivi	31
	Comportamento del LED	31
	Personalizzare il sistema Personal Cloud 2-bay	31
	Ripristinare il sistema Personal Cloud 2-bay	32
	Modificare i servizi del dispositivo	32
	Avviare e arrestare un servizio	32
	Reindicizzare un servizio multimediale	32
	Controllare l'accesso remoto per tutti gli utenti	33
	Risparmio energetico	33
	Collegare il dispositivo a un gruppo di continuità	33
	Monitoraggio	34
	Notifiche	34
	Spazio di archiviazione	34
	Impostazioni di rete	35
	Modificare la configurazione IP	35
	Configurare un server proxy	35
	Configurare l'inoltro alla porta	36
11	Manutenzione delle unità disco	37
	Precauzioni	37
	Rimozione di un'unità disco	37
	Installazione di un'unità disco	39
	Creare un nuovo volume	41
12	Appendice A: conformità e sicurezza	43
	Conformità normativa	43
	• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC	43
	• Informazioni sulla normativa FCC classe B	43
	• Europa – Dichiarazione di conformità UE	45
	• Direttive sulla sicurezza	46

• Fonte di alimentazione	46
• Impiego sicuro	47
Sicurezza	47
• Alimentatore	47
Ambiente	47
• Posizionamento del Personal Cloud 2-bay	48
Protezione dei dati	48

Benvenuti nel sistema Personal Cloud 2-bay.

Grazie per avere acquistato il sistema Personal Cloud 2-bay di Seagate. Questo sistema consentirà a voi e alla vostra famiglia di creare una libreria multimediale centralizzata e proteggere i file importanti in un'unica posizione.

Le applicazioni gratuite di Seagate rendono i contenuti sicuri ed accessibili ovunque.




Seagate Dashboard: per creare piani di backup senza problemi e eseguire automaticamente il backup dei contenuti dal PC.



Seagate Dashboard: per creare e conservare la libreria multimediale sul PC o sul Mac con la funzione copia intelligente.




Seagate Mobile Backup: per eseguire il backup dei dispositivi mobili sul sistema Personal Cloud 2-bay.

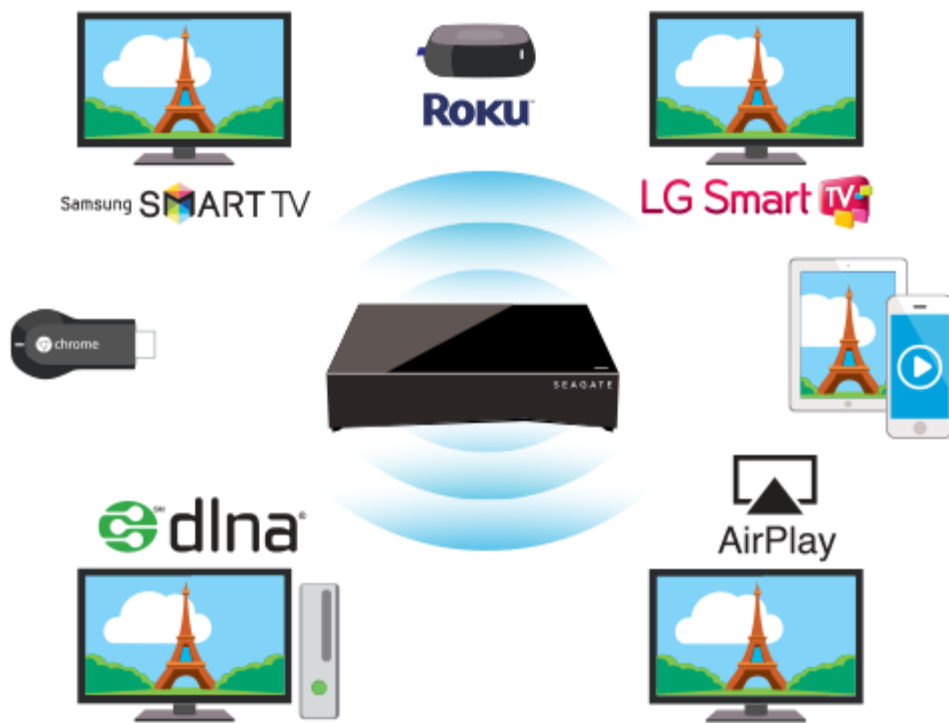

Seagate Media: per effettuare lo streaming della libreria multimediale su dispositivi mobili, Smart Tv ed altri dispositivi multimediali.



Backup Manager: per effettuare backup e sincronizzazione con i servizi cloud.

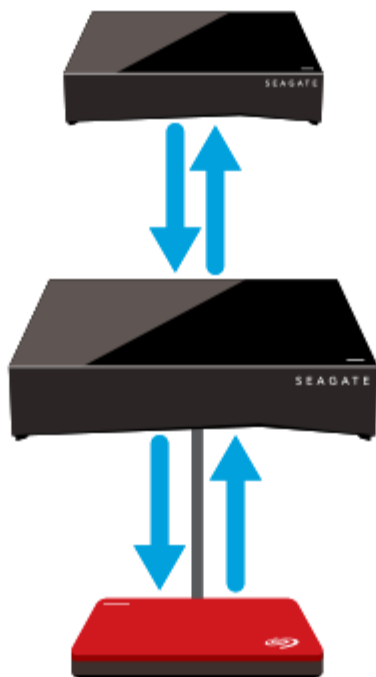


Backup Manager: per effettuare una copia di sicurezza dei backup su dispositivi di archiviazione USB o di rete.

Requisiti di sistema

Prima di iniziare a configurare Personal Cloud 2-bay leggere le istruzioni e le specifiche e rivedere le [istruzioni di sicurezza](#).

Contenuto della confezione

Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli elementi necessari. In caso contrario contattare l'[assistenza clienti Seagate](#).

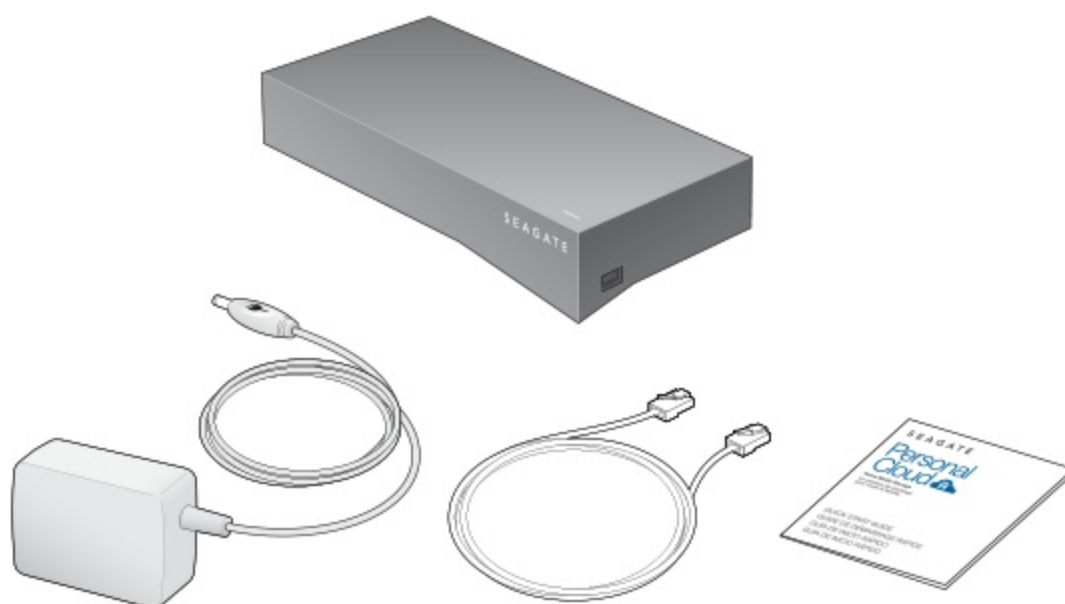

Requisiti hardware

È necessario che il router abbia una porta Ethernet 10/100/1000.

Requisiti software

- Windows® 10, 8.1, Windows 7 e Windows Vista®
- Mac OS® X v10.7 o versioni successive

Requisiti Internet


- Connessione Internet per l'attivazione, l'accesso e la condivisione di file on-line

Uno dei seguenti browser web:

- Internet Explorer® 9.x o versioni successive
- Firefox® 5.x o versioni successive
- Chrome 11.x o versioni successive
- Safari® 5 o versioni successive

Connettere Personal Cloud 2-bay

1. Connettere Personal Cloud 2-bay al router Wi-Fi con il cavo Ethernet in dotazione.

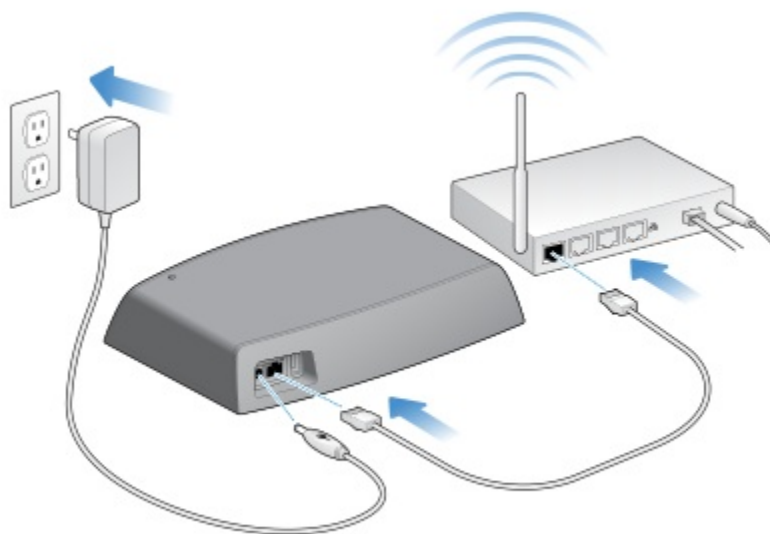

2. Collegare un'estremità dell'alimentatore alla porta di alimentazione del sistema Personal Cloud 2-bay e inserire l'altra estremità nella presa elettrica.

Mentre il dispositivo si accende, il LED bianco sulla parte superiore lampeggia rapidamente. Quando il LED è bianco fisso il dispositivo è pronto per l'accesso in rete. Per ulteriori informazioni sul comportamento del LED vedere [Comportamento dei LED](#).

Configurazione proprietario

Quando si configura il Personal Cloud 2-bay si crea anche l'account del proprietario. Il proprietario aggiunge gli utenti, gestisce i servizi come iTunes e gestisce le impostazioni come il risparmio energetico.

Se seguendo la guida rapida è stato possibile configurare il dispositivo e aggiungere l'account proprietario senza problemi, ora è possibile iniziare ad [aggiungere gli utenti](#).

Configurare l'account proprietario

1. Accedere al Personal Cloud 2-bay.
 - PC: in Esplora risorse o Esplora file, alla voce **Reti** fare clic su **PersonalCloud**.
 - Mac: in Finder, alla voce **Condivisa**, fare clic su **PersonalCloud**.



Nota: se il computer non rileva il Personal Cloud 2-bay accedere all'[Assistenza Seagate](#).

2. Aprire la cartella **Pubblica** quindi fare doppio clic su **Personal Cloud**.

Nel browser web viene visualizzata la schermata di benvenuto.



Nota: è anche possibile accedere al sistema Personal Cloud 2-bay tramite l'icona di Seagate Dashboard sul desktop. Ulteriori informazioni su [Seagate Dashboard](#).

3. Accettare o modificare le impostazioni di archiviazione.

Per impostazione predefinita il sistema Personal Cloud 2-bay è configurato per offrire la massima protezione. Ciò significa che tutti i dati copiati sul dispositivo sono memorizzati su un disco, e che una copia di questi dati viene archiviata sul secondo disco. Questa configurazione fornisce la massima protezione, ma riduce la capacità totale di archiviazione sull'unità. Se un disco si guasta è possibile sostituirlo e continuare a utilizzare il Personal Cloud 2-bay.

Per utilizzare tutto lo spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo selezionare **Capacità massima**. Questa opzione consente di utilizzare tutto lo spazio di archiviazione disponibile, ma non offre alcun tipo di protezione dei dati.



Nota: se si modifica la configurazione del Personal Cloud 2-bay dopo aver creato la libreria multimediale o aver eseguito il backup dei propri computer, si perdono tutti i dati. Eseguire la copia di tutti i dati su un altro supporto prima di modificare le impostazioni di archiviazione del dispositivo.

4. Inserire l'indirizzo e-mail e creare la password.

Se avete già effettuato altre registrazioni su Seagate (per esempio siete già in possesso di un account di Seagate Access) potete utilizzare lo stesso indirizzo e-mail e la stessa password.

Il Personal Cloud 2-bay crea:

- Il nome utente, che consente effettuare l'accesso alla cartella privata, gestire gli utenti e le impostazioni del dispositivo.
- La cartella privata, dove è possibile memorizzare contenuti personali
- L'account Seagate Access, che consente di eseguire l'accesso remoto al Personal Cloud 2-bay e abilita l'accesso remoto per gli altri utenti

All'indirizzo di posta elettronica viene inviato un messaggio con il codice di conferma necessario per attivare l'account Seagate Access.



Nota: se non è possibile trovare la mail nella casella di posta in arrivo controllare la cartella della posta indesiderata.

5. Digitare il codice di conferma e completare le informazioni proprietario.



Nota: è inoltre necessario confermare il proprio account Seagate Access prima di poter consentire ad altri utenti l'accesso remoto.

6. Fare clic su **Fine**.

Si apre la presentazione di benvenuto del sistema Personal Cloud 2-bay. Prendetevi un momento per completare la presentazione e conoscere tutte le caratteristiche del Personal Cloud 2-bay.

Si apre la pagina di gestione del Personal Cloud 2-bay.



1. **Gestione dispositivi.** Consente di gestire gli utenti e il dispositivo.
2. **Download Manager.** Consente di scaricare file da Internet e di caricarli dal dispositivo.
3. **Backup Manager.** Consente di gestire i backup dal computer, dal servizio cloud e dal dispositivo.
4. **Gestione applicazioni.** Consente di aggiungere nuove funzionalità al dispositivo.
5. **Sdrive.** Consente di accedere ai contenuti da remoto.
6. **Seagate Media.** Consente di accedere alla libreria multimediale sui dispositivi mobili.

Ora è possibile:

- [Aggiungere account utente](#)
- [Iniziare a creare la libreria multimediale](#)
- [Proteggere i documenti importanti](#)

- [Gestire il Personal Cloud 2-bay](#)

Aggiungere e gestire utenti

Il proprietario del Personal Cloud 2-bay può aggiungere e gestire gli utenti.

Aprire la pagina utenti

1. Accedere al Personal Cloud 2-Bay.
 - PC: in Esplora risorse o Esplora file, alla voce **Reti** fare clic su **PersonalCloud**.
 - Mac: in Finder, alla voce Condivisa, fare clic su PersonalCloud.
2. Aprire la cartella Pubblica, quindi fare doppio clic su Personal Cloud.
3. Accedere specificando nome utente e password.
4. Fare clic su Gestione dispositivi, quindi fare clic su Utenti.

Aggiungere utenti

Come proprietario, è possibile invitare persone nella rete domestica e al di fuori di essa ad utilizzare il sistema Personal Cloud 2-bay.

1. [Aprire la pagina Utenti](#).



Nota: se si desidera attivare l'accesso remoto ma l'account di Seagate Access non è stato confermato, è necessario procedere in tal senso facendo clic su **Conferma e-mail**.

2. Fare clic su **Aggiungi** utenti.

È possibile aggiungere due tipi di utenti:

- **Locale e remoto:** l'utente ha accesso alla rete domestica e può anche avere l'accesso remoto al Personal Cloud quando è lontano da casa.
 - **Solo locale:** l'utente ha accesso alla sola rete domestica. È possibile aggiungere l'accesso remoto in seguito.
3. Completare il modulo Nuovo utente.

Il nuovo utente riceve una mail con le istruzioni. Si invitano gli utenti che non hanno ricevuto l'invito e-mail a controllare la cartella della posta indesiderata. Il codice è valido per 72 ore. Se il codice scade il proprietario può inviare un nuovo invito.

Gestire l'accesso remoto per un utente esistente

Il proprietario può gestire l'accesso remoto per ogni singolo utente. L'accesso remoto consente agli utenti di accedere ai contenuti quando sono lontani da casa.

Il proprietario può inoltre [controllare l'accesso remoto per tutti gli utenti](#).

Per gestire l'accesso remoto di un utente esistente specifico:

1. [Aprire la pagina Utenti](#).



Nota: se si desidera attivare l'accesso remoto ma l'account di Seagate Access non è stato confermato, è necessario procedere in tal senso facendo clic su **Conferma e-mail**.

2. Fare clic sul punto sotto Seagate Access a destra del nome utente.

Stato di Seagate Access	Descrizione
	Seagate Access è attivo
	Il proprietario ha invitato un utente a creare un account Seagate Access, ma la procedura non è completa.*
	Seagate Access è disattivato

* Un punto giallo indica uno stato in sospeso. Il proprietario ha invitato l'utente a creare un account di Seagate Access e il sistema Personal Cloud 2-bay è in attesa che l'utente completi la procedura.

Modificare un utente

Solo il proprietario del Personal Cloud 2-bay può modificare il nome degli utenti e gli indirizzi e-mail. Sia il proprietario che l'utente possono modificare la password della cartella privata utente, come descritto alla sezione [Password](#).

1. [Aprire la pagina Utenti](#).
2. Fare clic sull'elemento che si desidera modificare.
 - Nome utente: la modifica del nome utente interviene anche sul nome della cartella privata utente.
 - Password: modifica solamente la password della cartella privata utente. La password di Seagate Access utilizzata per l'accesso remoto al Personal Cloud 2-bay non varia.
 - Indirizzo e-mail: l'indirizzo e-mail è l'ID di accesso Seagate dell'utente, che viene utilizzato per accedere in remoto al Personal Cloud 2-bay.

Eliminare un utente

Il proprietario del Personal Cloud 2-bay può eliminare tutti gli account utente. Eliminando un account utente vengono eliminati anche la sua cartella privata ed i suoi contenuti.

Gli eventuali piani di backup che l'utente ha creato tramite Backup Manager vengono cancellati. Per ulteriori informazioni vedere [Backup](#).

1. [Aprire la pagina Utenti](#).
2. Posizionare il cursore a destra della colonna Seagate Access nella riga dell'utente e fare clic su **X**.


Cartelle pubbliche e private

Il sistema Personal Cloud 2-bay ha una cartella pubblica che chiunque può utilizzare e una cartella privata dove ogni utente locale può memorizzare contenuti personali che gli altri non possono vedere.

Quali sono le differenze?

Tutti nella rete domestica possono accedere alla cartella pubblica. Chiunque sia in possesso di un account Seagate di accesso al dispositivo di archiviazione può anche accedere alla cartella pubblica. Utilizzare la cartella pubblica per i file che si vogliono condividere e per la libreria multimediale centralizzata.

Per ogni account utente viene creata una cartella privata protetta da password. Utilizzare la cartella privata per tenere il backup dei contenuti che non si desidera condividere con altri utenti.

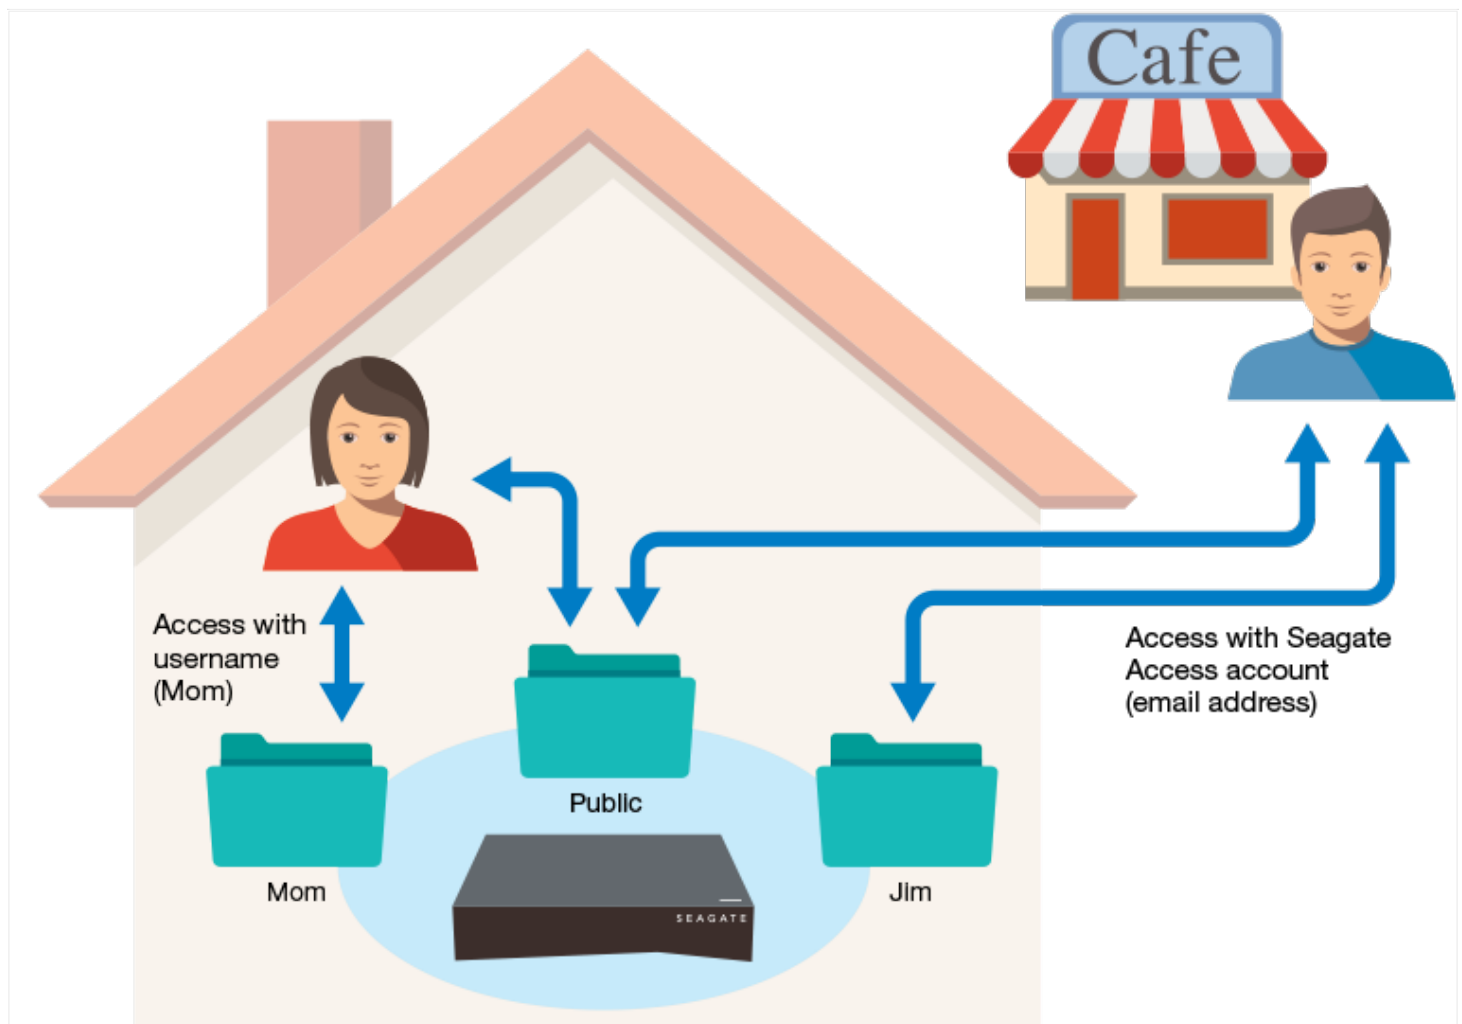

Quale cartella utilizzare

Cartella pubblica

Creare la propria libreria multimediale nella cartella pubblica e copiare tutti i dati che si vogliono condividere in modo che tutti possano accedervi. Vedere [Libreria multimediale](#).

Cartella privata

Eseguire il backup dei contenuti per preservarli da malfunzionamenti del computer. I contenuti salvati nella cartella pubblica possono essere visualizzati da chiunque vi abbia accesso. Nessuno a parte voi può invece visualizzare i contenuti salvati nella cartella privata. È possibile eseguire il backup del computer e del dispositivo mobile utilizzando il software Seagate Dashboard e l'applicazione Seagate Mobile Backup. È inoltre possibile eseguire una copia di sicurezza dei backup creando piani di backup e sincronizzazione nel sistema Personal Cloud 2-bay con Backup Manager.

Per informazioni su Seagate Dashboard e Mobile Backup vedere la pagina [Seagate Dashboard](#).

Per informazioni sulla copia di sicurezza dei backup vedere [Eseguire un backup](#) e [Sincronizzazione dei contenuti](#).

Libreria multimediale

È possibile utilizzare il Personal Cloud 2-bay di Seagate per centralizzare i contenuti multimediali. Chiunque possieda un account utente può copiare ed eseguire in streaming i contenuti multimediali nella libreria sui dispositivi di casa e fuori casa.

Creare e gestire la libreria multimediale

Musica, film e foto: voi e i vostri familiari probabilmente conserverete i file multimediali su dispositivi diversi. È possibile raggruppare i file multimediali in un'unica posizione sul sistema Personal Cloud 2-bay per condividerli e mantenerli agevolmente.

Copiare la libreria multimediale nella cartella pubblica del Personal Cloud 2-bay. È possibile eseguire i contenuti in streaming su altri dispositivi utilizzando l'applicazione Seagate Media, che accede solo alla cartella pubblica.

Prima di copiare i contenuti multimediali dal computer al Personal Cloud 2-bay, Seagate consiglia di collegare il computer direttamente al router invece di utilizzare la connessione Wi-Fi. La velocità delle connessioni Wi-Fi non è l'ideale per eseguire copie di grandi quantità di file.

Per copiare il contenuto dal	occorre
computer	Installare Seagate Dashboard sul computer e creare un piano di copia intelligente che aggiorni continuamente la libreria multimediale sul Personal Cloud 2-bay.
Dispositivo mobile	Installare Seagate Media dall'app store sul dispositivo mobile e impostare Caricamento automatico. Caricamento automatico si trova nel menu Impostazioni dell'applicazione Seagate Media. Esegue il backup di foto e video solo tramite Wi-Fi.
Dispositivo esterno	Collegare il dispositivo alla porta USB del Personal Cloud 2-bay e trascinare il contenuto dall'unità esterna.

Streaming del contenuto multimediale

È possibile effettuare lo streaming della libreria multimediale centralizzata dalla cartella pubblica del Personal Cloud 2-bay sui dispositivi di casa e in remoto sui dispositivi mobili.

Streaming di contenuti multimediali in casa

Per eseguire lo streaming dei contenuti su	occorre
TV Apple	1. Installare l'applicazione Seagate Media sul dispositivo mobile. 2. Collegare il dispositivo mobile al Personal Cloud 2-bay. (Il dispositivo mobile e il Personal Cloud 2-bay devono essere nella stessa rete domestica). 3. Lanciare l'applicazione Seagate Media. 4. Utilizzare il telecomando Apple per selezionare la rete locale dall'elenco o per immettere il nome della rete se la rete è nascosta. (La TV Apple deve trovarsi nella stessa rete domestica del Personal Cloud e del dispositivo mobile). 5. Digitare la password se richiesta. La TV Apple si connette al router. 6. Attivare AirPlay. Scorrere dal fondo del dispositivo mobile per accedere al Centro di controllo. Selezionare la TV Apple.  Suggerimento: accertarsi che il mirroring per i video e la musica sia disattivato. 7. Selezionare un film o un brano nell'applicazione Seagate Media e fare clic su Riproduci. L'icona di Airplay appare a destra accanto al pulsante "Avanti". Il film o il brano viene riprodotto sulla TV collegata al dispositivo Airplay.
Chromecast	1. Configurare Chromecast su TV e rete Wi-Fi seguendo le istruzioni del produttore. 2. Installare l'applicazione Seagate Media sul dispositivo mobile. 3. Toccare l'icona di associazione e scegliere il video, la foto o il brano musicale per iniziare la riproduzione.

Dispositivo certificato DLNA	Il servizio DLNA, uno standard di settore per la condivisione dei dati su una rete domestica, è attivato per impostazione predefinita sul Personal Cloud 2-bay. 1. Collegare il dispositivo certificato DLNA e il Personal Cloud 2-bay alla stessa rete Wi-Fi (quando richiesto). 2. Consultare le istruzioni del dispositivo certificato DLNA. 3. Di solito il DLNA dispone di un menu che mostra le periferiche disponibili. Selezionare Personal Cloud 2-bay. Il dispositivo certificato DLNA carica il contenuto che è in grado di riprodurre dal Personal Cloud 2-bay.
iTunes	Attivare il servizio iTunes. 1. In Gestione dispositivi fare clic su Servizi. 2. Posizionare il mouse sul servizio iTunes. Fare clic sul menu Modifica visualizzato, quindi fare clic su Avvia. 3. Avviare iTunes sul computer. 4. Aprire le preferenze. (Sulla tastiera Mac premere il tasto command+virgola. In iTunes sul PC selezionare Preferenze dal menu Modifica). 5. Fare clic sulla tabella Generale e verificare che Librerie condivise sia selezionato. 6. Aprire la barra laterale dei menu (Vedere > Visualizza Barra laterale) 7. Alla voce Condivisioni selezionare PersonalCloud Per sapere come copiare la libreria iTunes sul Personal Cloud 2-bay visitare la pagina di supporto del Personal Cloud 2-bay di Seagate.
TV LG	1. Accendere la TV LG. 2. Collegare la TV LG e il Personal Cloud 2-bay alla stessa rete Wi-Fi. 3. Installare l'applicazione Seagate Media sul dispositivo mobile. 4. Collegare il dispositivo mobile al Personal Cloud 2-bay. 5. Toccare l'icona di associazione e scegliere il video, la foto o il brano musicale per iniziare la riproduzione.
Roku	Esistono due modi per visualizzare i contenuti su Roku. 1. Installare Roku Media Channel dall'app store Roku e collegarsi al Personal Cloud 2-bay tramite l'applicazione. 2. Installare l'applicazione Seagate Media sul dispositivo mobile. Collegare il dispositivo Roku e il Personal Cloud 2-bay alla stessa rete Wi-Fi. Toccare l'icona di associazione e scegliere il video, la foto o il brano musicale per iniziare la riproduzione.
SMART TV Samsung	Installare Seagate Media dall'app store Samsung e collegarsi al Personal Cloud 2-bay tramite l'applicazione.

Eseguire lo streaming di contenuti multimediali lontano da casa

Per accedere in remoto ai contenuti su	occorre
dispositivi multimediali iOS o Android	Installare l'applicazione Seagate Media. Seagate consiglia di installare l'applicazione Seagate Media sul dispositivo mobile per ottenere un accesso ottimale e visualizzare i contenuti multimediali. L'applicazione Seagate Media contiene un modulo per l'accesso remoto che consente di autenticarsi all'account Seagate Access e ottenere l'accesso alla libreria multimediale del Personal Cloud 2-bay.  Nota: prima di poter accedere attraverso l'applicazione Seagate media è necessario creare un account Seagate Access sul Personal Cloud 2-bay.

Accedere in remoto al contenuto multimediale

È possibile effettuare l'accesso remoto alla libreria multimediale centralizzata del Personal Cloud 2-bay da PC e Mac.

Per accedere in remoto ai contenuti su	occorre
computer Mac e PC	1. installare Sdrive, un'applicazione che consente di accedere ai contenuti sul Personal Cloud 2-bay. 2. Accedere alla pagina di supporto del Personal Cloud 2-bay e installare il client Sdrive sul computer. 3. Riavviare il computer. Il software si avvia automaticamente. 4. Autenticarsi con le credenziali dell'account Seagate Access. 5. Rivedere i dispositivi associati al proprio account Seagate Access: • Windows: fare doppio clic sull'icona Sdrive nella barra delle applicazioni. • Mac: fare clic con il tasto sinistro sull'icona Sdrive nella barra dei menu.


Eseguire il backup

Seagate offre diversi modi per proteggere i propri contenuti. È possibile eseguire il backup del computer, dei dispositivi mobili, della fotocamera digitale e del sistema Personal Cloud 2-bay.

Prima di eseguire il backup del computer sul sistema Personal Cloud 2-bay, Seagate consiglia di collegare il computer direttamente al router invece di utilizzare la connessione Wi-Fi. La velocità delle connessioni Wi-Fi non è l'ideale per eseguire copie di grandi quantità di file. Dopo aver creato il primo backup è possibile utilizzare la connessione Wi-Fi per eseguire i backup delle successive modifiche.

Backup del computer e dei dispositivi mobili

Per eseguire il backup dei contenuti dal proprio	occorre
PC	installare Seagate Dashboard sul computer e creare un piano di backup.

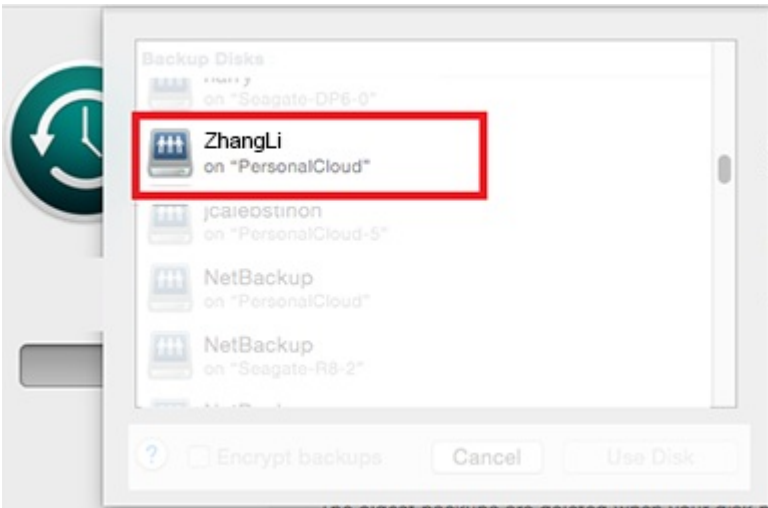Mac	Configurare un piano Time Machine. 1. Aprire Preferenze di Time Machine. 2. Fare clic su Seleziona disco. 3. Trovare il nome della cartella privata.  4. Selezionare la cartella e fare clic su Usa disco. 5. Inserire il nome utente e la password di Personal Cloud. 6. Fare clic su Connetti. Attendere un minuto o due per stabilire la connessione. Il backup si avvia automaticamente.
Dispositivo mobile	1. Installare Seagate Dashboard sul PC o sul Mac ed autenticarsi alla sezione Backup mobile di Dashboard. 2. Installare l'applicazione Seagate Mobile Backup dall'app store sul dispositivo mobile e creare un piano di backup come indicato nella guida dell'applicazione. Installare Seagate Media dall'app store sul dispositivo mobile e impostare Caricamento automatico. Caricamento automatico si trova nel menu impostazioni dell'applicazione Seagate Media. Esegue il backup di foto e video solo tramite Wi-Fi.
Personal Cloud 2-bay	Utilizzare Backup Manager del sistema Personal Cloud 2-bay.

Eseguire il backup del sistema Personal Cloud 2-bay

È possibile proteggere i contenuti del sistema Personal Cloud 2-bay eseguendone un backup su di un altro sistema di archiviazione.

- [Backup su una unità esterna](#)
- [Backup su un altro sistema Personal Cloud 2-bay](#)
- [Backup sul servizio cloud](#)

Aprire Backup Manager

1. Accedere al Personal Cloud 2-bay.
 - PC: In Esplora risorse o Esplora file, alla voce **Reti** fare clic su **PersonalCloud**.
 - Mac: in Finder, alla voce **Condivisa**, fare clic su **PersonalCloud**.
2. Aprire la cartella **Pubblica** quindi fare doppio clic su **Personal Cloud**.
3. Accedere specificando nome utente e password.
4. Fare clic su **Backup Manager**.

Backup su una unità esterna

Se si sta eseguendo un backup su una unità disco esterna, collegare l'unità disco alla porta USB del sistema Personal Cloud 2-bay. Il sistema dispone di due porte USB: USB 2.0 e USB 3.0. La porta USB 3.0 si trova sul lato destro del Personal Cloud 2-bay, la porta USB 2.0 è sul retro.

1. [Aprire Backup Manager](#).
2. Fare clic su **Personal Cloud 2-bay**, quindi fare clic su **Aggiungi backup**.
3. Selezionare **Backup locale**, quindi **Avanti**.
4. Selezionare la cartella del contenuto di cui si desidera eseguire il backup.
5. Selezionare la cartella di destinazione oppure, nella sezione porte esterne, selezionare l'unità disco collegata esternamente.
6. (Facoltativo) Creare una nuova cartella per organizzare i backup.
7. Selezionare una modalità di backup: manuale, pianificato o automatico.

Backup su un altro sistema Personal Cloud 2-bay

È possibile eseguire il backup del sistema Personal Cloud 2-bay su un altro Personal Cloud o Personal Cloud 2-bay.

1. [Aprire Backup Manager](#).
2. Fare clic sul server NetBackup
3. Fare clic su **Personal Cloud**, quindi fare clic su **Aggiungi backup**.
4. Selezionare **Backup di rete**, quindi **Avanti**.
5. Selezionare la cartella dei dati di cui si desidera eseguire il backup.
6. Selezionare un dispositivo NAS OS come destinazione, quindi fare clic su **Avanti**.
7. Selezionare un dispositivo dall'elenco e completare il processo di backup.

Backup sul servizio cloud

Per eseguire il backup dei contenuti su un servizio cloud è necessario avere un account sul servizio e una cartella di destinazione che sia possibile utilizzare per il backup.

1. [Aprire Backup Manager](#).
2. Fare clic su **Personal Cloud**, quindi fare clic su **Aggiungi backup**.
3. Selezionare **Backup di rete**, quindi **Avanti**.
4. Selezionare il servizio cloud come destinazione e fare clic su **Avanti**.
5. Autenticarsi nel servizio cloud e digitare il nome della cartella di destinazione.

6. Nei parametri avanzati, trasferimento sicuro dei dati è l'impostazione predefinita. È possibile modificare questa selezione. (Questa funzione dipende dal vostro servizio cloud.)
7. (Facoltativo) Selezionare di non eliminare i file dalla cartella destinazione quando vengono eliminati dalla sorgente.
8. Selezionare una modalità di backup: manuale o pianificato.
9. Creare un nome per il processo di backup.

Sincronizzazione con il servizio Cloud

È possibile proteggere i contenuti del Personal Cloud 2-bay sincronizzandoli con il servizio cloud. La sincronizzazione consente di accedere ai propri contenuti da qualsiasi luogo. Questa sincronizzazione bidirezionale garantisce che il contenuto del Personal Cloud 2-bay che si sceglie di salvare sul servizio cloud sia sempre aggiornato quando si apportano modifiche nel servizio cloud o sul Personal Cloud 2-bay.

La sincronizzazione del Personal Cloud 2-bay supporta Google Drive e Dropbox. È necessario disporre di un account sul servizio cloud e di una cartella di destinazione esistente da utilizzare per la sincronizzazione.

1. [Aprire Backup Manager](#).
2. Fare clic su **Sincronizzazione**, quindi fare clic su **Aggiungi sincronizzazione**.
 - Selezionare un servizio cloud.
 - Accettare le condizioni presentate dal servizio cloud.
A fianco dell'account vengono visualizzate le relative informazioni.
 - Fare clic su **Avanti**.
 - Selezionare la cartella che si desidera sincronizzare e fare clic su **Avanti**.
3. Impostare una pianificazione.
4. Fare clic su **Fine**.

Scaricare file di grandi dimensioni

È possibile utilizzare Personal Cloud 2-bay per scaricare con efficienza file PDF, torrent o binari di grandi dimensioni dal computer o da Internet.

Avviare Download Manager

1. Accedere al Personal Cloud 2-bay.
 - PC: in Esplora risorse o Esplora file, alla voce **Reti** fare clic su **PersonalCloud**.
 - Mac: in Finder, alla voce **Condivisa**, fare clic su **PersonalCloud**.
2. Aprire la cartella **Pubblica** quindi fare doppio clic su **Personal Cloud**.
3. Accedere specificando nome utente e password.
4. Fare clic su **Download Manager**.

Scaricare file di grandi dimensioni

È possibile scaricare file torrent dal computer a Personal Cloud 2-bay e scaricare file PDF, binari e torrent da Internet.

1. [Avviare Download Manager](#).
2. Fare clic su **Processi**.
3. Se il servizio non è attivato, fare clic sul cursore sulla destra per attivarlo.
4. Fare clic su **Aggiungi file da scaricare**.
5. Immettere la sorgente.
 - Se il file si trova su Internet, selezionare **URL** e immettere l'indirizzo URL.
 - Se il file si trova sul computer ed è un file torrent, selezionare **Locale** e sfogliare per cercare il file.
6. Immettere la cartella di destinazione su Personal Cloud 2-bay
7. Fare clic su **Salva**.

Gestire le impostazioni di download

È possibile modificare il numero di download simultanei consentiti e modificare le velocità di download e upload.

[Avviare Download Manager](#) e fare clic su **Impostazioni**.

Password

Le password sono spesso necessarie per accedere a un dispositivo, un'applicazione o la pagina Web di Seagate.

Come vengono utilizzate le password del Personal Cloud?

Le password vengono utilizzate per:

- Eseguire l'accesso alla cartella personale del Personal Cloud 2-bay
- Accedere da remoto al Personal Cloud 2-bay con l'account Seagate Access, oppure installando il client Sdrive o l'applicazione sul computer o sul dispositivo mobile.
- Eseguire il backup dei contenuti mobili sul Personal Cloud 2-bay.

Modificare la password

Quando si modifica la password Seagate aiuta a sincronizzare le altre password. La maggior parte degli utenti avranno una password per il Personal Cloud 2-bay (per accedere alla cartella personale) e una password per Seagate Access (per l'accesso remoto). Se si tenta di cambiare la password del Personal Cloud 2-bay o di Seagate Access e Seagate non riesce a sincronizzare le password (per esempio perché la connessione a Internet è assente), la modifica non sarà consentita.

Amministrazione proprietario

Il vostro Personal Cloud 2-bay è stato configurato con le impostazioni predefinite standard. È possibile modificare le impostazioni del Personal Cloud 2-bay come il nome del dispositivo, il fuso orario e i servizi utilizzati.

Aprire Gestione dispositivi

1. Accedere al Personal Cloud 2-bay.
 - PC: In Esplora risorse o Esplora file, alla voce **Reti** fare clic su **PersonalCloud**.
 - Mac: in Finder, alla voce **Condivisa**, fare clic su **PersonalCloud**.
2. Fare doppio clic su cartella **Pubblica** sul lato destro, quindi fare doppio clic su **Personal Cloud**.
3. Accedere specificando nome utente e password.
4. Fare clic su **Gestione dispositivi**.

Comportamento del LED

Il LED del sistema Personal Cloud 2-bay si trova sulla parte superiore del dispositivo. Quando il dispositivo si avvia per la prima volta il LED lampeggia in bianco. Dopo 8–10 minuti il dispositivo è pronto per l'accesso tramite la rete Wi-Fi.



Nota: il LED potrebbe continuare a lampeggiare come se l'unità disco stesse avviando il software.

Se il dispositivo viene ripristinato il LED inizia a lampeggiare in rosso, per poi passare al bianco.

Personalizzare il sistema Personal Cloud 2-bay

È possibile personalizzare il dispositivo modificando nome, lingua, fuso orario e altri parametri.



Nota: modificare il nome del dispositivo non ne pregiudica l'accesso locale o remoto.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Impostazioni** ed apportare le modifiche.

È possibile modificare le impostazioni provviste di pulsante on/off oppure quelle che visualizzano

un'icona a forma di matita passandovi sopra il cursore. Fare clic sull'icona a forma di matita per effettuare una modifica.



Nota: per modificare il fuso orario quando la sincronizzazione è attivata, disattivarla prima di modificare il fuso orario, quindi riattivarla.

Ripristinare il sistema Personal Cloud 2-bay

È possibile ripristinare il dispositivo. Il ripristino non distrugge i dati. Questi passaggi ripristinano le impostazioni di rete e richiedono di ripetere il processo di impostazione iniziale. I dati vengono spostati in una cartella denominata Ripristino nella cartella pubblica.

Il pulsante di ripristino è all'interno dell'involucro nella parte posteriore del Personal Cloud 2-bay.

1. Spegner il Personal Cloud 2-bay utilizzando l'interruttore sul retro del dispositivo.
2. Inserire una graffetta o un oggetto sottile nel foro sul retro del Personal Cloud e premere il pulsante di ripristino. Non rilasciare il pulsante di ripristino.
3. Accendere il Personal Cloud 2-bay.
4. Attendere un minimo di 20 secondi, quindi rilasciare il pulsante di ripristino.
5. Il LED lampeggia in rosso. Attendere che il dispositivo ripristini le impostazioni di fabbrica.



Informazione importante: non spegnere il dispositivo mentre il LED lampeggia in rosso.

6. Attendere che il LED sulla parte superiore del dispositivo emetta una luce bianca fissa e non intermittente.
7. Configurare il dispositivo.

Modificare i servizi del dispositivo

Il sistema Personal Cloud 2-bay è preconfigurato con molti servizi che consentono di effettuare lo streaming verso una TV, utilizzare iTunes, scaricare e caricare file sul computer e gestire l'accesso remoto.

Avviare e arrestare un servizio

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Servizi**.
3. Spostare il cursore sul servizio fino a quando non viene visualizzato il pulsante Modifica sulla destra.
4. Fare clic su **Modifica** e selezionare **Avvio** o **Arresto**.

Reindicizzare un servizio multimediale

Se i file multimediali sembrano spariti dal servizio multimediale è possibile effettuare una reindicizzazione

del servizio per ottenere un inventario aggiornato dei file multimediali disponibili.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Servizi**.
3. Spostare il cursore sul servizio multimediale fino a quando non viene visualizzato il pulsante Modifica sulla destra.
4. Fare clic su **Modifica**, quindi fare clic su **Reindicizza**.

Controllare l'accesso remoto per tutti gli utenti

Per impostazione predefinita, chiunque sia in possesso di un account Seagate Access sul sistema Personal Cloud 2-bay può accedere ai contenuti del dispositivo di archiviazione quando è lontano da casa. È possibile disattivare questa opzione per tutti gli account. Per disattivare questa opzione per uno specifico utente vedere [Gestire un accesso remoto per un utente esistente](#).

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Servizi**.
3. Spostare il cursore su Seagate Access fino a quando non viene visualizzato il pulsante Modifica sulla destra.
4. Fare clic su **Modifica** e selezionare **Attiva accesso remoto** o **Disattiva accesso remoto**.
Un cerchio verde indica che il servizio è attivato.

Risparmio energetico

È possibile ridurre il consumo di energia disattivando i dischi fissi e spegnendo il dispositivo dopo un determinato intervallo di inattività. Quando il disco fisso viene disattivato, rimane comunque attivo per ricevere comandi di rete da altri dispositivi.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Alimentazione**.
3. Per disattivare il disco fisso dopo uno specifico intervallo, selezionare il valore dal menu a discesa.
4. Per attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico far scorrere il pulsante.

Collegare il dispositivo a un gruppo di continuità

Collegare il sistema Personal Cloud 2-bay a un gruppo di continuità (UPS) che ne assicuri l'alimentazione continua.

1. Verificare che nessuno stia accedendo al Personal Cloud 2-bay e spegnerlo.
2. Collegare un gruppo di continuità compatibile a una porta USB del Personal Cloud 2-bay.



Nota: se si pianificano frequenti backup da e verso un dispositivo esterno, connettere l'UPS alla porta USB 2.0 del dispositivo. La porta USB 3.0 fornisce una maggiore velocità di trasferimento.

3. Accendere il Personal Cloud 2-bay.
4. [Aprire Gestione dispositivi](#).
5. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Alimentazione**.

6. Impostare il livello soglia della batteria.

Se il Personal Cloud 2-bay raggiunge la soglia, entra automaticamente in modalità stand-by.

Lo stato dell'UPS è fornito da Gestione UPS:

- Il cavo di alimentazione fornisce alimentazione.
- Il cavo di alimentazione non fornisce alimentazione.



Informazione importante: Seagate non può garantire che tutti i gruppi di continuità siano compatibili con la funzione Gestione UPS del Personal Cloud 2-bay.

Monitoraggio

Il monitoraggio fornisce un riepilogo del Personal Cloud 2-bay:

- **Sistema.** visualizza l'integrità generale, il consumo della CPU e della RAM e i processi.

Se viene visualizzato un problema di temperatura, verificare la posizione del NAS per assicurarsi che non assorba una quantità eccessiva di calore da sorgenti esterne (ad esempio il sole da una finestra, un tubo dell'impianto di riscaldamento, l'uscita dell'aria di altri dispositivi elettronici e così via). Se il sistema segnala un errore del disco selezionare la scheda **Disco** per visualizzare lo stato delle unità disco.

- **Disco.** Esaminare le informazioni di base su ciascuna unità disco, inclusi numero di modello, capacità, temperatura e stato SMART. SMART è l'acronimo di Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (tecnologia incorporata di monitoraggio, analisi e reporting). Lo stato SMART deve essere utilizzato solo a scopo informativo, soprattutto nella diagnosi delle unità disco. Per avviare il test SMART selezionare **Autotest**.

Notifiche

È possibile monitorare le attività del dispositivo, per esempio quando è stato aggiunto un utente e quando l'unità è stata sincronizzata.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Notifiche**.

È possibile filtrare le notifiche in base ad avvisi ed errori, oppure mostrarle tutte. È anche possibile scaricare il registro di sistema.

Spazio di archiviazione

È possibile controllare la quantità di spazio di archiviazione disponibile sul Personal Cloud 2-bay e formattare l'unità.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Archiviazione**.
 - **Panoramica.** Consente di vedere lo spazio totale di archiviazione del dispositivo e lo stato dei volumi interni ed esterni (dispositivi USB collegati).

- **Unità di rete.** Consente di formattare (cancellare tutti i dati) mantenendo il volume oppure di eliminare (rimuovere il volume). Il sistema Personal Cloud 2-bay ha un volume su ogni disco.



Informazione importante: la formattazione dei dischi cancella tutti i dati. Prima di formattare il dispositivo, eseguire un backup dei dati su un altro dispositivo.

Per sapere come riformattare l'unità vedere [l'articolo di supporto](#).

Impostazioni di rete

Normalmente non è necessario modificare le impostazioni di rete del Personal Cloud 2-bay. In caso di problemi con la connettività di rete, modificarne le impostazioni potrebbe rappresentare una soluzione.



Nota: la modifica delle impostazioni di rete richiede la conoscenza di base delle reti e delle impostazioni specifiche.

Modificare la configurazione IP

Per impostazione predefinita la configurazione IP utilizza il DHCP, un protocollo di rete standard che seleziona gli indirizzi IP dinamicamente per servizi e interfacce. In caso di problemi con la connettività di rete potrebbe essere opportuno utilizzare un indirizzo IP fisso.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Rete**.
3. Nella scheda Connessioni fare clic su **Modifica**.
4. Fare clic sulla scheda **IPv4** o **IPv6**.



Nota: non tutti i dispositivi supportano l'IPv6. Andare sul sito test-ipv6.com per sapere se l'IPv6 è supportato.

5. (IPv4). Selezionare **Manuale** o **DHCP (Automatico)** dal menu a discesa, quindi fare clic su **Salva**.
6. (IPv6). Selezionare un'opzione dal menu a discesa, quindi fare clic su **Salva**.

Configurare un server proxy

Il server proxy agisce da intermediario tra i computer e Internet. Consente ai computer della rete di effettuare connessioni di rete indirette ad altri servizi di rete. Utilizzare un server proxy:

- Accelera la navigazione in Internet
- Nasconde l'indirizzo IP di un computer in modo da poter navigare in modo anonimo
- Ignora le limitazioni di protezione e i filtri per accedere facilmente a siti web bloccati.



Nota: per completare queste fasi è necessario che il router disponga di server proxy.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Rete**.
3. Nella scheda Proxy, selezionare **Server Proxy** nel menu a discesa.
4. Digitare l'indirizzo del server proxy e il nome utente con la password se viene richiesta l'autenticazione.
5. Fare clic su **Applica**.

Configurare l'inoltro alla porta

L'inoltro alla porta rende il sistema Personal Cloud 2-bay in rete accessibile ad altri dispositivi NAS su Internet, anche se il Personal Cloud 2-bay è dietro ad un router. L'inoltro alla porta automatico è abilitato per impostazione predefinita e i numeri di porta sono gli stessi sia per il Personal Cloud 2-bay sia per il router.

Se è necessario modificare il numero di porta del router per i servizi, verificare che le porte sul router siano disponibili. Inoltre è necessario verificare che il router sia compatibile con i protocolli UPnP-IGD/NAT-PMP. Consultare il manuale dell'utente del router per maggiori dettagli.

1. [Aprire Gestione dispositivi](#).
2. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**, quindi fare clic su **Rete**.
3. Nella scheda Inoltro alla porta, spostare il cursore sul servizio fino a quando non viene visualizzato il pulsante Modifica sulla destra.
4. Fare clic su **Modifica**, quindi fare clic su **Attiva**.

Manutenzione delle unità disco

Se sul dispositivo è stata configurata la protezione massima, nel caso in cui un'unità disco di Seagate Personal Cloud 2-bay si guasti, è possibile sostituirla senza perdere i dati, che saranno al sicuro sull'altra unità disco.



Informazioni importanti: fare riferimento alla [garanzia](#) del prodotto prima di eseguire qualsiasi riparazione o manutenzione sui componenti hardware non descritta in questo manuale.

- [Precauzioni](#)
- [Rimozione di un'unità disco](#)
- [Installazione di un'unità disco](#)
- [Creazione di un nuovo volume](#)


Precauzioni

- Fatta eccezione per la sostituzione di un'unità disco, eventuali altri interventi di manutenzione all'interno dell'unità non sono ammessi e possono annullare la garanzia del prodotto.
- Per garantire una buona circolazione dell'aria, durante il funzionamento le unità disco devono rimanere nella loro sede.
- Adottare tutte le normali precauzioni per la protezione dalle scariche elettrostatiche quando si maneggiano le parti del sistema Personal Cloud 2-bay. Evitare il contatto con i componenti della scheda madre, i connettori dei moduli ecc.
- Sostituire un'unità disco esistente o guasta con un'unità disco di capacità uguale.
- Quando si maneggiano le unità disco, assicurarsi di appoggiarle (e tenerle) su una superficie imbottita.


Rimozione di un'unità disco

Scollegare l'alimentazione dal dispositivo prima di rimuovere un'unità disco.


1. Premere il pulsante sulla parte posteriore del sistema Personal Cloud 2-bay.

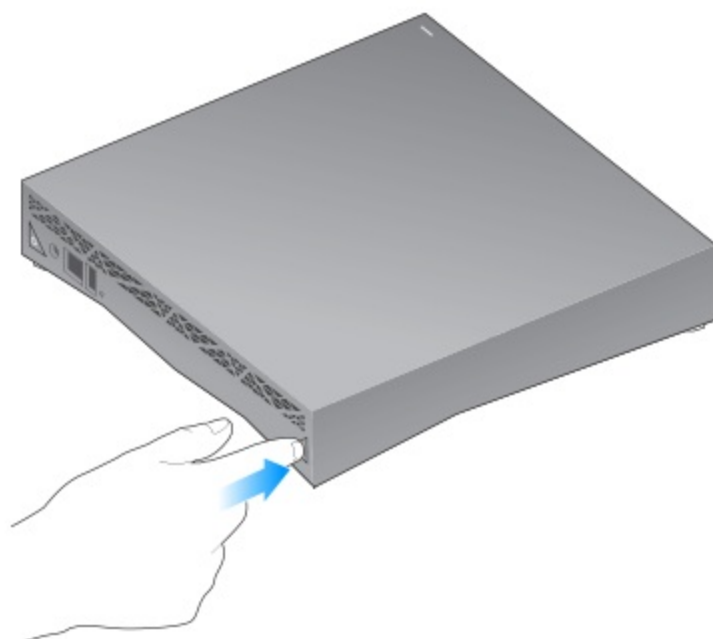


2. Rimuovere il coperchio dallo chassis.

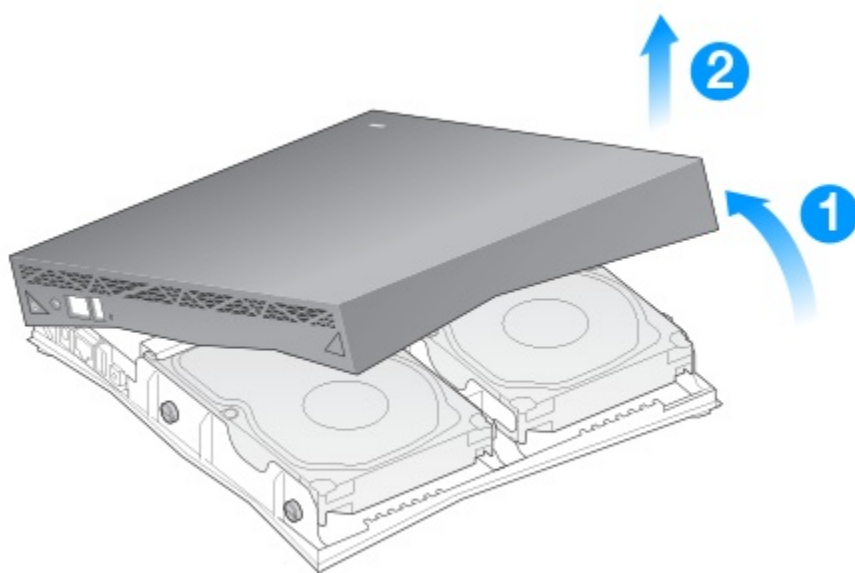

3. Rimuovere le due viti che fissano il disco in posizione.

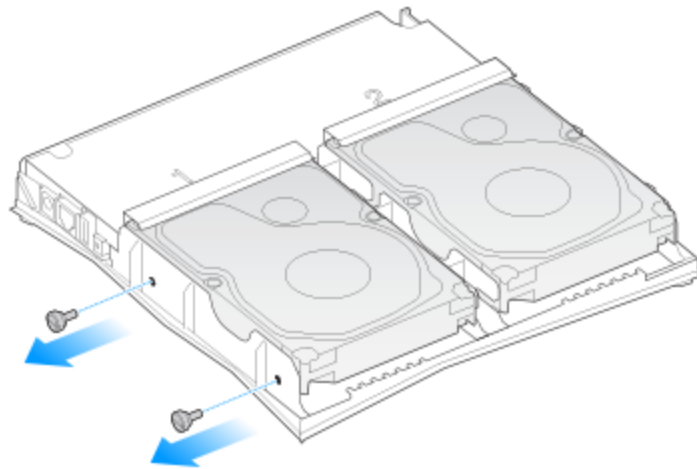


4. Estrarre il disco esercitando una trazione in avanti per scollegarlo dalla presa, quindi sollevarlo per toglierlo dallo chassis.

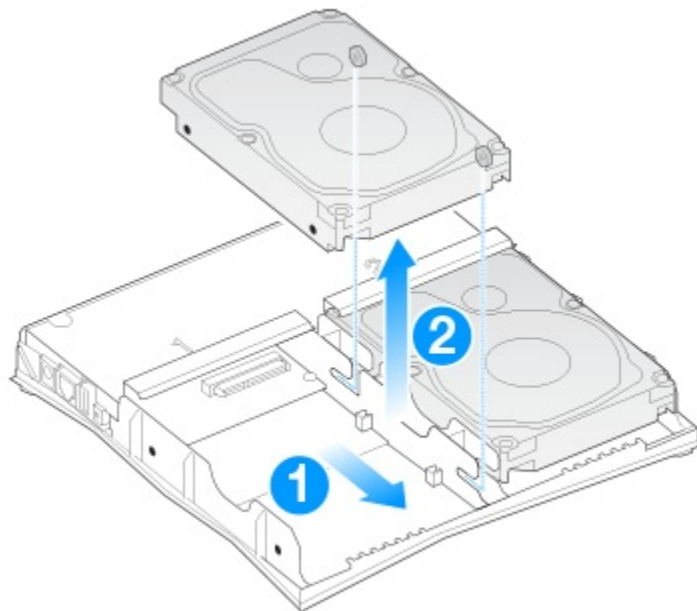


Installazione di un'unità disco

Scollegare l'alimentazione dal dispositivo prima di installare un'unità disco.


1. Fissare le viti in fornite con il sistema Personal Cloud 2-bay su un lato dell'unità disco.

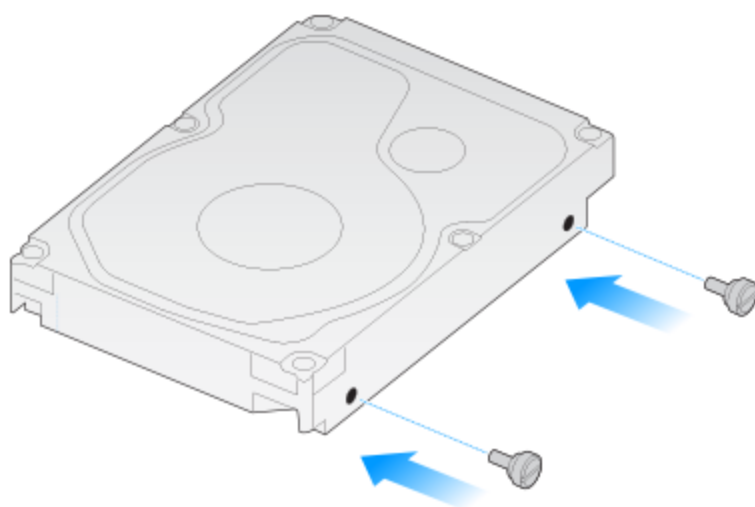


2. Accompagnare l'unità disco in modo che la vite posteriore si inserisca nello slot, quindi far scorrere l'unità nella sua presa.

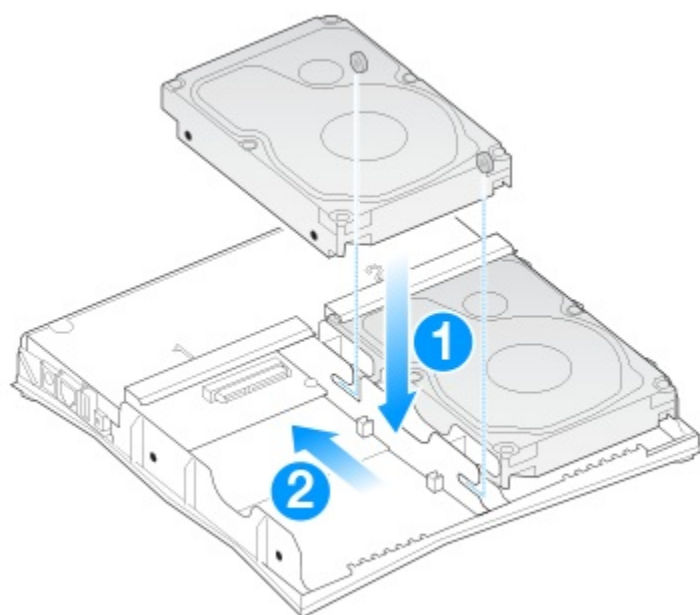

3. Fissare le viti ai fori esterni.

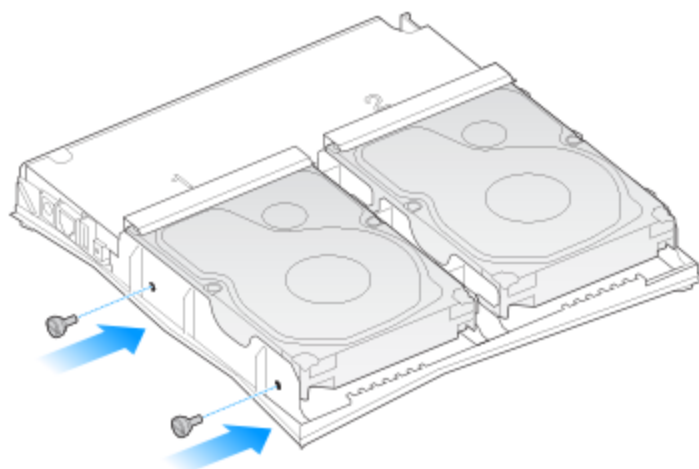

4. Rimontare il coperchio, facendolo scattare in posizione.

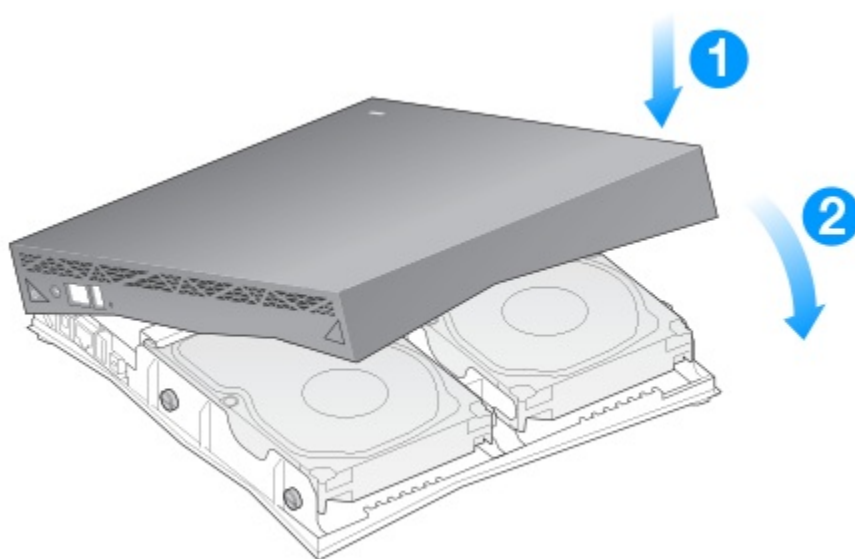

Creare un nuovo volume

Il sistema Personal Cloud 2-bay ha un volume per unità disco. Dopo che l'unità disco è stata rimossa e sostituita è necessario creare un nuovo volume.

Per maggiori informazioni su come creare un nuovo volume vedere l'articolo di supporto: [Creare un nuovo volume](#).

Appendice A: conformità e sicurezza

Conformità normativa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC

Questo dispositivo è conforme alla normativa FCC (Sezione 15). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Informazioni sulla normativa FCC classe B

Informazioni sulla normativa FCC classe B

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, come descritto nella Sezione 15 della normativa FCC. Tali limiti vengono stabiliti per offrire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può essere causa di interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che l'interferenza non possa verificarsi in determinate installazioni. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione televisiva o radio, il che può essere facilmente verificato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, è consigliabile tentare di eliminare l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

- orientare nuovamente o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa facente parte di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- rivolgersi al rivenditore o a un tecnico specializzato in sistemi radiotelevisivi per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla normativa FCC (Sezione 15). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare tutti i tipi di interferenze inclusi quelli che possono causare problemi di funzionamento.

Avvertenza FCC: qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto degli utenti all'utilizzo dell'apparecchiatura.

NOTA IMPORTANTE: dichiarazione della normativa FCC sull'esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti sull'esposizione alle radiazioni stabiliti dalla normativa FCC per gli ambienti non controllati. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di

20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

Il trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme a un'altra antenna o a un altro trasmettitore.

La disponibilità di alcuni canali specifici e/o di bande di frequenza d'esercizio varia a seconda del paese. Le bande sono programmate in fabbrica mediante firmware in base alla destinazione desiderata. L'impostazione del firmware non è accessibile all'utente finale.

Nota per i proprietari dei modelli prodotti negli Stati Uniti: per garantire la conformità alla normativa FCC degli Stati Uniti, la funzione di selezione del Paese è stata completamente rimossa dai modelli prodotti in America. La funzione summenzionata è prevista solo per i modelli non prodotti negli Stati Uniti.

Industry Canada

Questo dispositivo è conforme allo standard RSS-210 della normativa Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare tutti i tipi di interferenze, inclusi quelli che possono causare problemi di funzionamento.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTA IMPORTANTE: (per l'utilizzo con dispositivi mobili)

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

La presente apparecchiatura è conforme ai limiti sull'esposizione alle radiazioni previsti dalla normativa IC con riferimento a un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

NOTE IMPORTANTE: (pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Europa – Dichiarazione di conformità UE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108/EC. Sono stati adottati i seguenti metodi di test al fine di provare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108/EC:

- EN 60950-1:2006/AC:2011: Apparecchiatura informatica - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
- EN 55022: 2010/AC:2011: Apparecchiatura informatica - Caratteristiche delle interferenze radio
- Limiti e metodi di misura
- EN 55024: 2010: Apparecchiatura informatica - Caratteristiche di esenzione - Limiti e metodi di misura



Česky [ceco]	Seagate tímto prohlašuje, že tento Rackmount NAS je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/5/ES.
Dansk [danese]	Undertegnede Seagate erklærer herved at følgende udstyr Desktop NAS overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2004/5/EF.
Deutsch [tedesco]	Hiermit erklärt Seagate, dass sich das Gerät Desktop NAS in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/5/EG befindet.
Eesti [estone]	Käesolevaga kinnitab Seagate seadme Desktop NAS vastavust direktiivi 2004/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Seagate, declares that this Desktop NAS is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/5/EC.
Español [spagnolo]	Por medio de la presente Seagate declara que el Desktop NAS cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2004/5/CE.
Ελληνική [greco]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Seagate ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Desktop NAS ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/5/EK.
Français [francese]	Par la présente Seagate déclare que l'appareil Desktop NAS est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/5/CE.
Italiano	Con la presente Seagate dichiara che questo Desktop NAS è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2004/5/CE.

Latviski [lettone]	Ar šo Seagate deklarē, ka Desktop NAS atbilst Direktīvas 2004/104/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Seagate deklaruoja, kad šis Rackmount NAS atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2004/104/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [olandese]	Hierbij verklaart Seagate dat het toestel Desktop NAS in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/104/EG.
Malti [maltese]	Hawnhekk, Seagate, jiddikjara li dan Desktop NAS jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 2004/104/EC.
Magyar [ungherese]	Alulírott, Seagate nyilatkozom, hogy a Desktop NAS megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2004/104/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [polacco]	Niniejszym Seagate oświadcza, że Desktop NAS jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2004/104/EC.
Português [Portuguese]	Seagate declara que este Desktop NAS está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2004/104/CE.
Slovensko [Slovenian]	Seagate izjavlja, da je ta Desktop NAS v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2004/104/ES.
Slovensky [slovacco]	Seagate týmto vyhlasuje, že Rackmount NAS spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2004/104/ES.
Suomi [finlandese]	Seagate vakuuttaa täten että Desktop NAS tyyppinen laite on direktiivin 2004/104/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [svedese]	Härmed intygar Seagate att denna Rackmount NAS står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2004/104/EG.

Direttive sulla sicurezza



Informazioni importanti: fare riferimento alla [garanzia](#) prima di eseguire qualsiasi riparazione o manutenzione dell'hardware non descritta in questo manuale.

Fonte di alimentazione



Attenzione: utilizzare il prodotto solo con gli alimentatori forniti in dotazione.



Nota: per proteggere i dati, attenersi sempre alle procedure di rimozione sicura per il proprio sistema operativo ogni volta che si scollega il prodotto.

Impiego sicuro

Per rispettare i requisiti pertinenti in materia di sicurezza, di emissioni e termici, installare tutte le unità e i cassetti vuoti secondo le istruzioni fornite alla sezione [Manutenzione delle unità disco](#).

Scollegare in modo permanente l'unità se si ritiene che abbia subito un qualsiasi danno.

È necessario spegnere e scollegare l'alimentazione del Personal Cloud 2-bay prima di eseguire sul dispositivo interventi di manutenzione o risoluzione di problemi fisici.

Spegnere e scollegare l'unità prima di spostarla.

Sicurezza

Alimentatore

Il Personal Cloud 2-bay deve essere alimentato solo con una tensione compresa tra 100 e 240 Vca e tra 50 e 60 Hz.

L'alimentatore dell'unità non è riparabile o sostituibile. Se il supporto tecnico di Seagate conferma il guasto dell'alimentatore e l'unità è coperta da garanzia, restituire il Personal Cloud 2-bay a Seagate seguendo le istruzioni ricevute dal tecnico.

Ambiente

Assicurarsi che il collegamento elettrico al cavo di alimentazione sia messo a terra.

Utilizzare una fonte di alimentazione idonea con protezione dal sovraccarico di elettricità, che sia conforme ai requisiti indicati nelle specifiche tecniche.

Non esporre mai il dispositivo alla pioggia, né utilizzarlo vicino all'acqua o in presenza di umidità. Non posizionare mai oggetti contenenti liquidi sullo chassis, poiché del liquido potrebbe rovesciarsi nelle aperture e aumentare il rischio di scosse elettriche, cortocircuiti, incendi o infortuni.

Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente se esiste il rischio di un temporale o se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

Non utilizzare il Personal Cloud 2-bay come supporto per un qualsiasi altro oggetto.

Posizionamento del Personal Cloud 2-bay

Posizionare il Personal Cloud 2-bay su una superficie in grado di supportare il peso totale, incluse tutte le unità e gli accessori collegati alle porte. Assicurarsi che il Personal Cloud 2-bay sia posizionato in modo sicuro e non possa ribaltarsi o cadere dal bordo del tavolo. Non appoggiare oggetti su di esso. Questi potrebbero impedire la corretta circolazione dell'aria e compromettere il funzionamento.

La temperatura ambiente massima durante il funzionamento è 40 °C.

Il collegamento all'alimentazione deve disporre di un sistema di distribuzione elettrica sicuro e deve fornire una protezione dai picchi di corrente.

L'alimentatore ha una corrente di dispersione a terra di 3,5 mA. La progettazione del sistema di distribuzione elettrica deve tenere in considerazione la corrente di dispersione a terra totale di tutti gli alimentatori in tutte le unità.

Protezione dei dati

L'eventuale perdita, danneggiamento o distruzione di dati durante l'utilizzo di un'unità disco o di un sistema di unità disco Seagate è di esclusiva responsabilità dell'utente. In nessun caso Seagate potrà essere ritenuta responsabile per il recupero o il ripristino di questi dati. Per evitare perdite di dati, Seagate consiglia vivamente di conservarne DUE copie: una sul Personal Cloud 2-bay e una seconda su uno dei seguenti dispositivi:

- Sistema DAS (Direct Attached Storage)
- Un altro dispositivo NAS
- Sistemi di memorizzazione cloud
- Un tipo di supporto rimovibile per memorizzazione o archiviazione



Informazioni importanti: 1 GB = 1.000.000.000 di byte. 1 TB = 1.000.000.000.000 di byte. Dopo la formattazione del dispositivo la sua capienza varia a seconda dell'ambiente operativo (normalmente 10-15% in meno).